

Nota : Avant toute utilisation, enlever l'anti-rouille de la table de raboteuse et de l'arbre porte-lames avec du pétrole (ne pas utiliser d'essence).

1. Montage - alignement de la machine

La machine doit être fixée sur une surface plane, pour éviter le gauchissement du bâti et des tables-machine.

1.1. Montage sur grande table KIT

La machine est montée sur la table, suivant plan de montage page 4.

1.1.1. Pose et dépose de la courroie

- laisser au moins 3 mm d'espace entre l'extrémité de la poulie-moteur et le bâti de la machine (fig. 4)
- lorsqu'on se sert d'une machine, enlever la courroie de la poulie-moteur $\varnothing 125$ mm pour la laisser patiner sur l'étage inférieur $\varnothing 45$ mm (fig. 5)

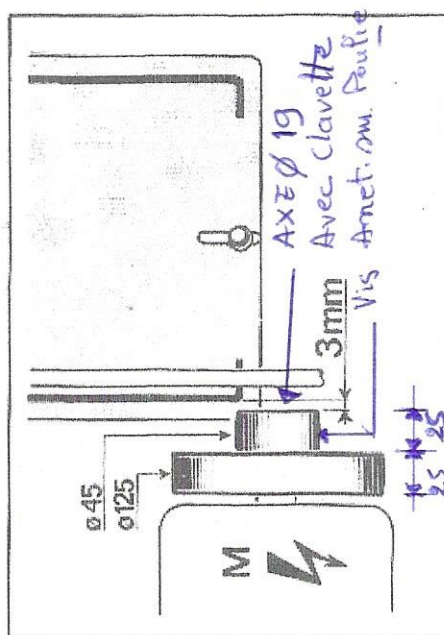


Figure 4

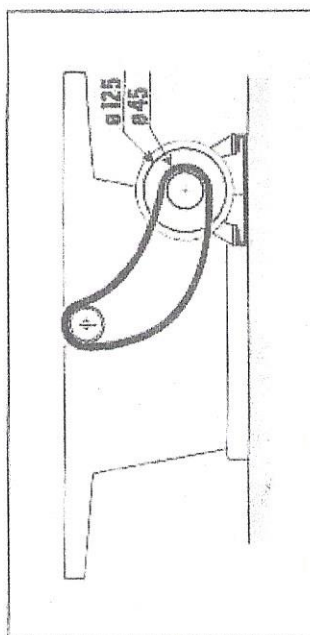


Figure 5