



PANIER	Noyer	⚠ commencer par la découpe du panier dans la planchette 1000x100x3 en noyer.
1:2		

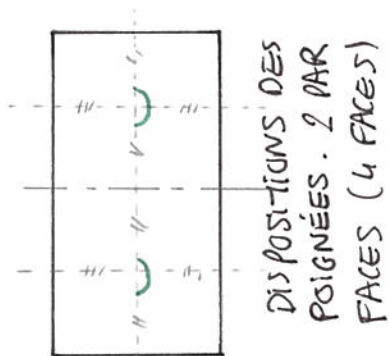


PLAN DE
COLLAGE

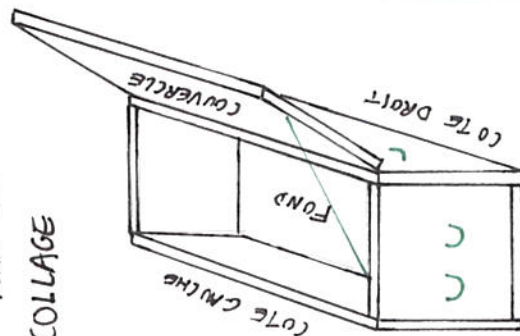



ASSEMBLAGE

- + 3 charnières 19x16
- + 12 vis P-tite : M1,4x3



PLAN DE DECOUPE
NOYER 3mm

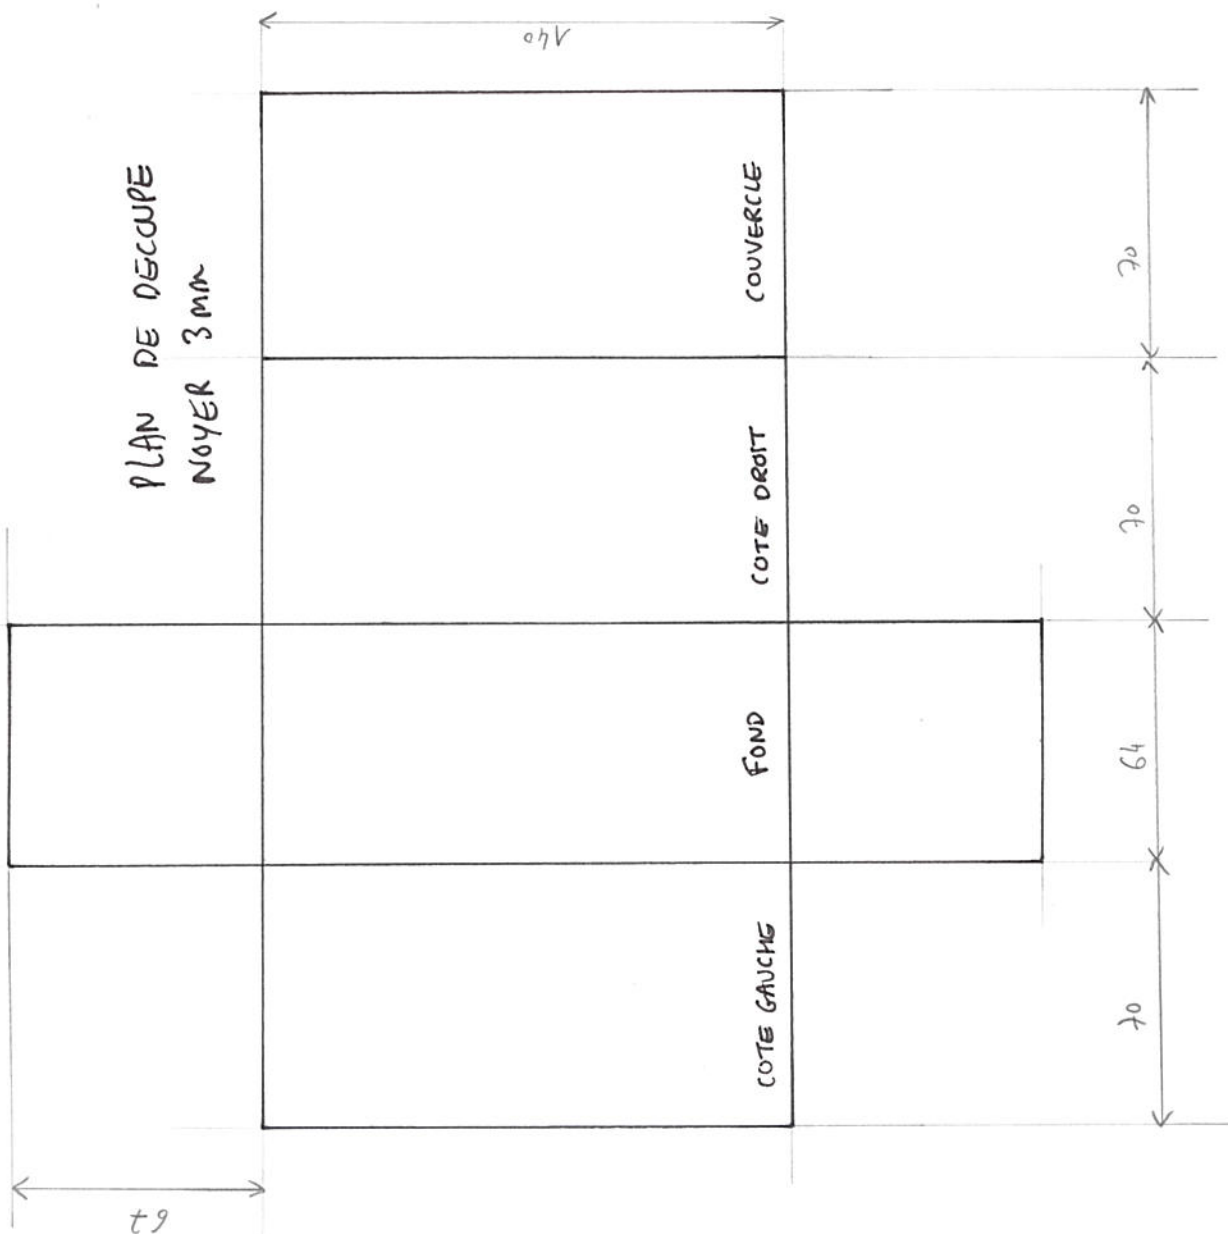

CROCHETS	Profile laiton $\varnothing 1$	
2:1	x1 pièce (mouton) x2 pièces (montants)	

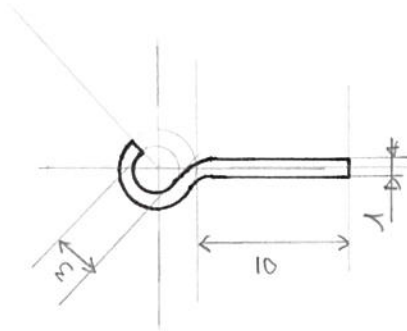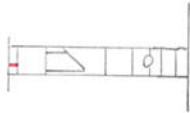


CROCHET DU
MOUTON
x1

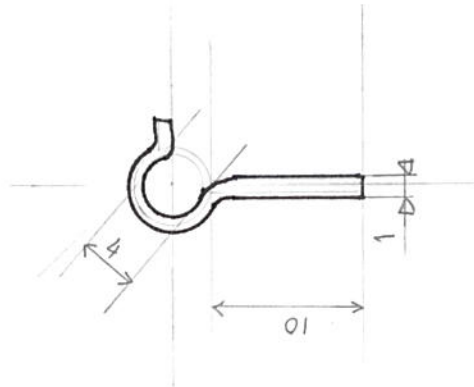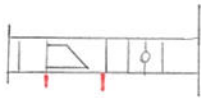


CROCHET MONTANT
POUR LE CORDAGE
x2


CORDE AVEC ANNEAU EN 8	Laiton Dacron	
1:1	x1 pièce	

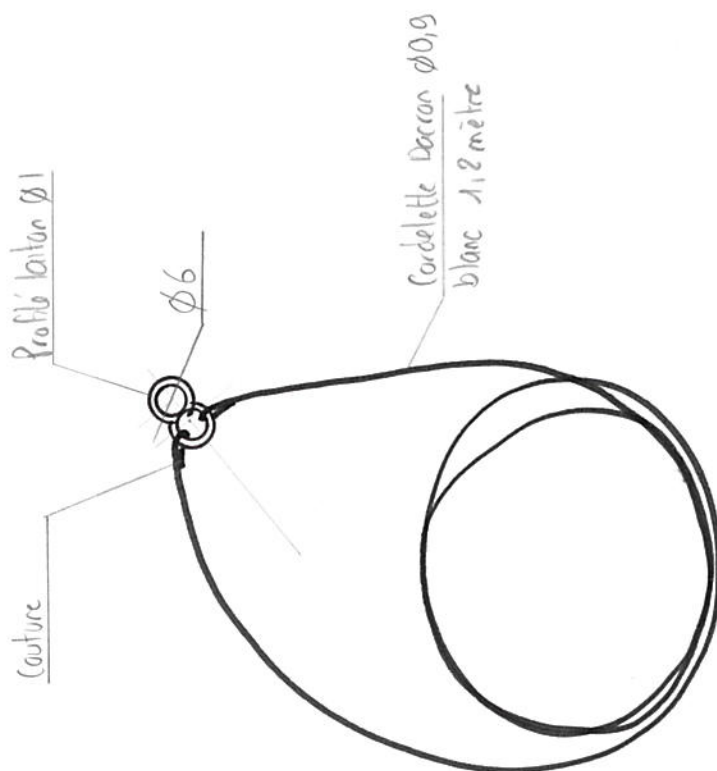


VUE AGRANDI
ANNEAU EN 8

BASSINE	Plaque laiton 0,4mm soudée à l'étain	
1:1		

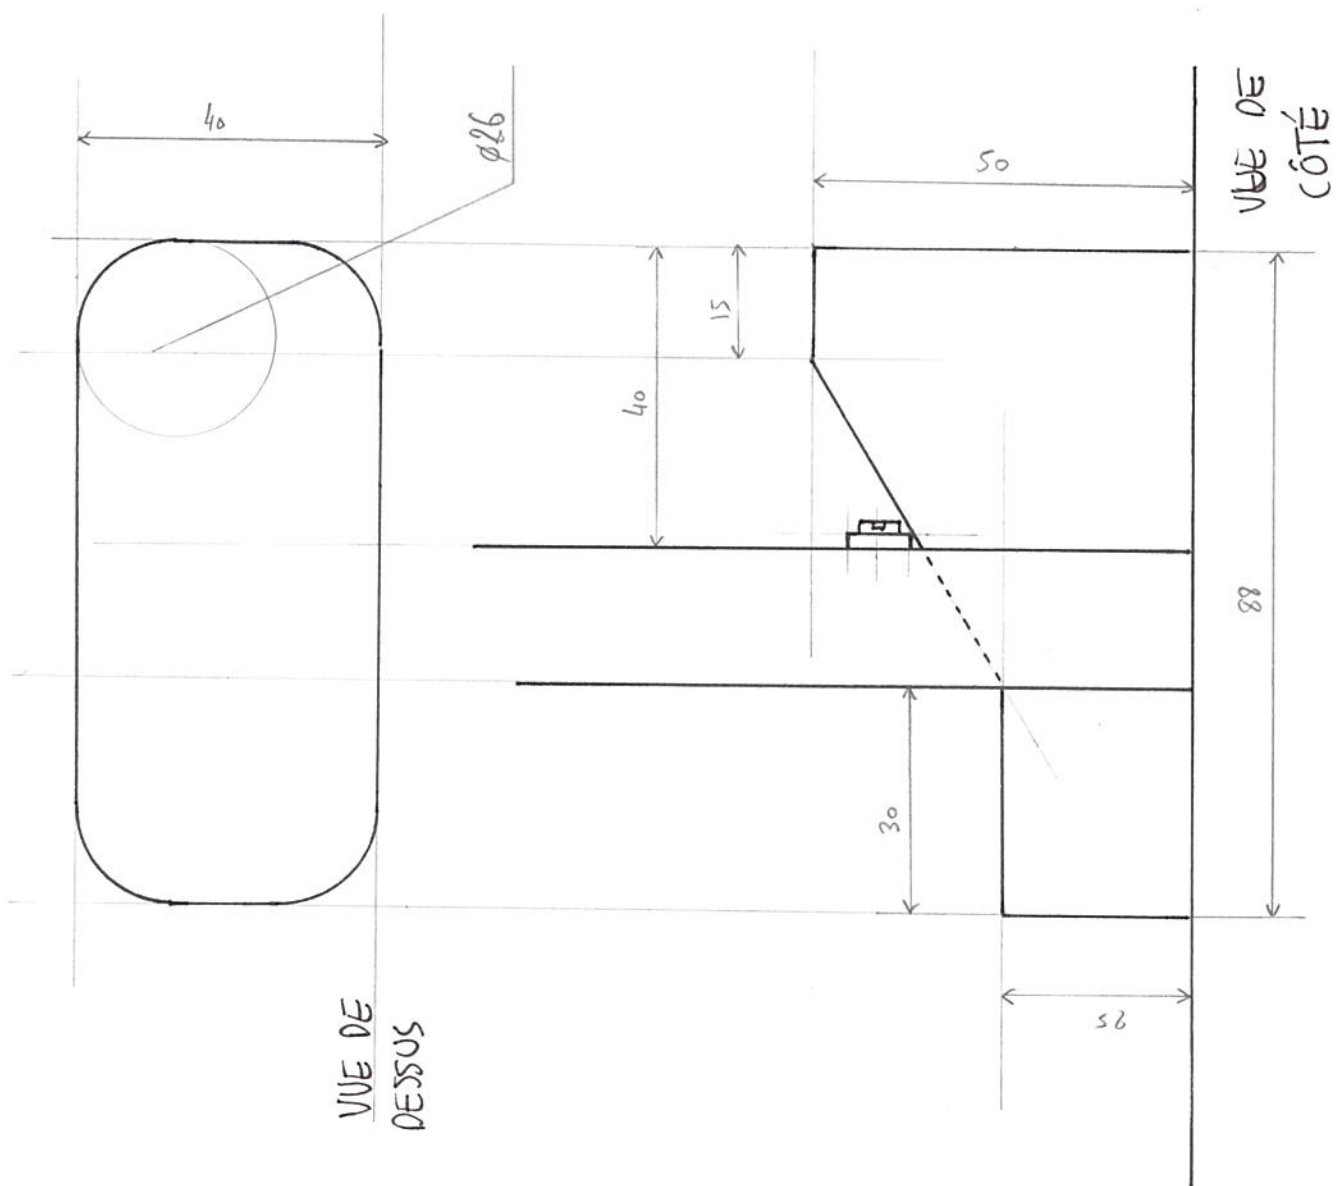


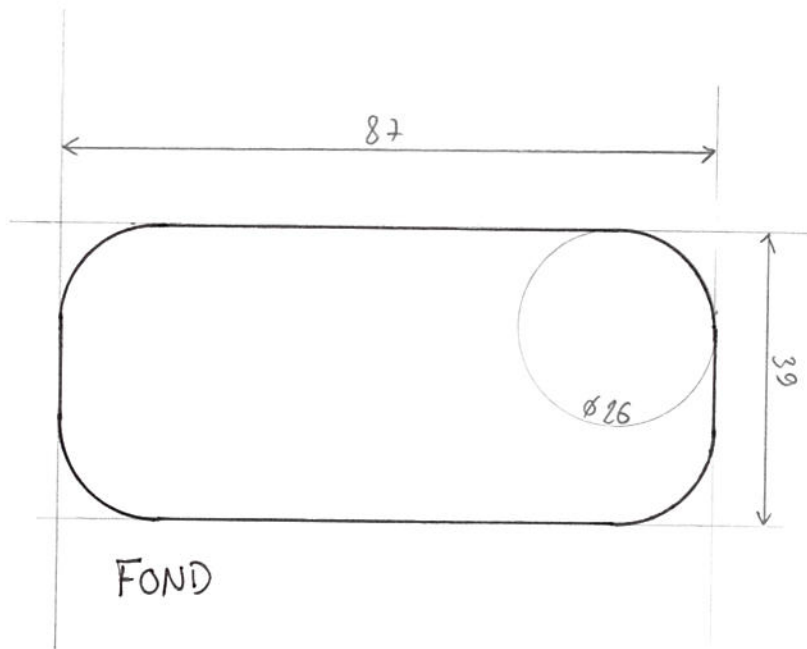


PATRONS DE LA BASSINE 1:1	Plaque de biton 0,4 mm 2x1 pièces	A découper et à souder à l'étain
---	---	---

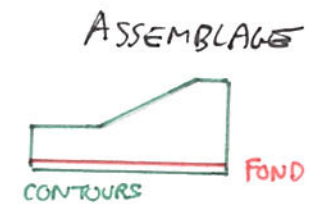


CONTOURS

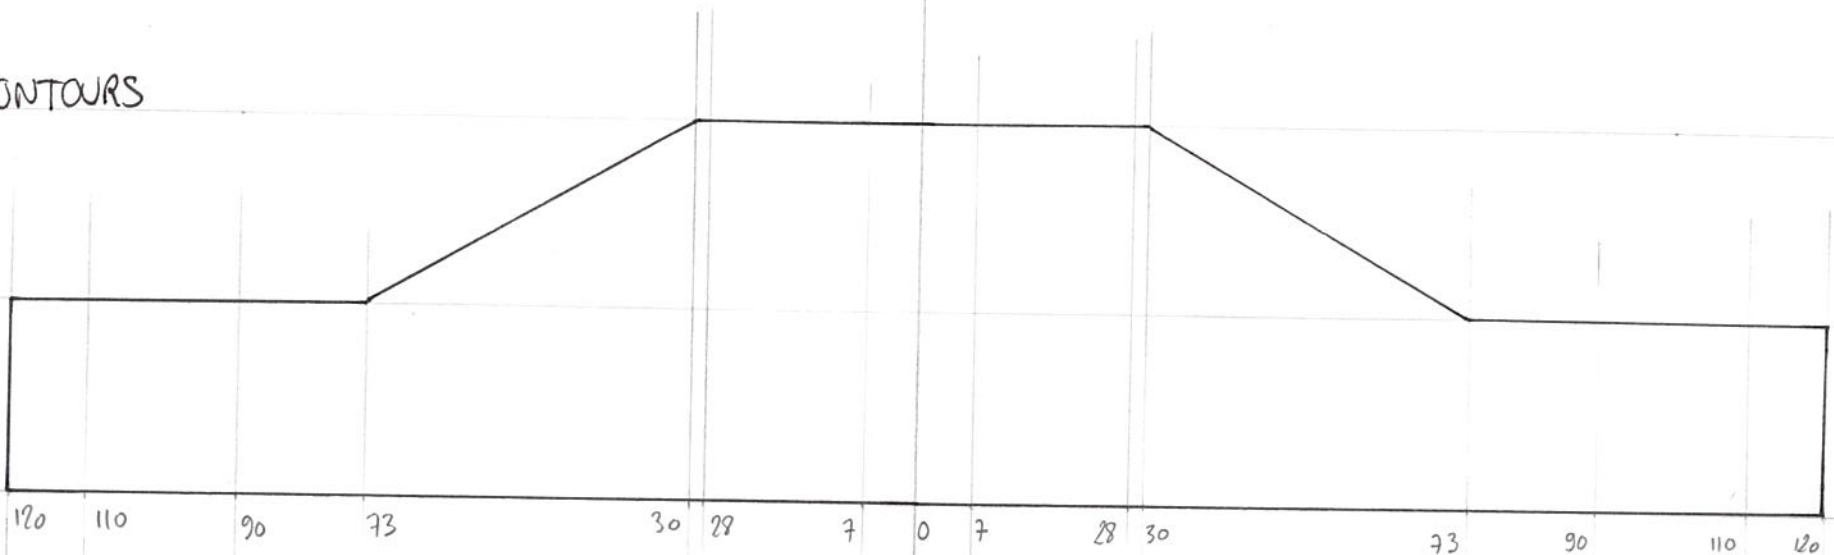

PARAVENT	Noyer 3mm	
1:1	x1x3 piēces	

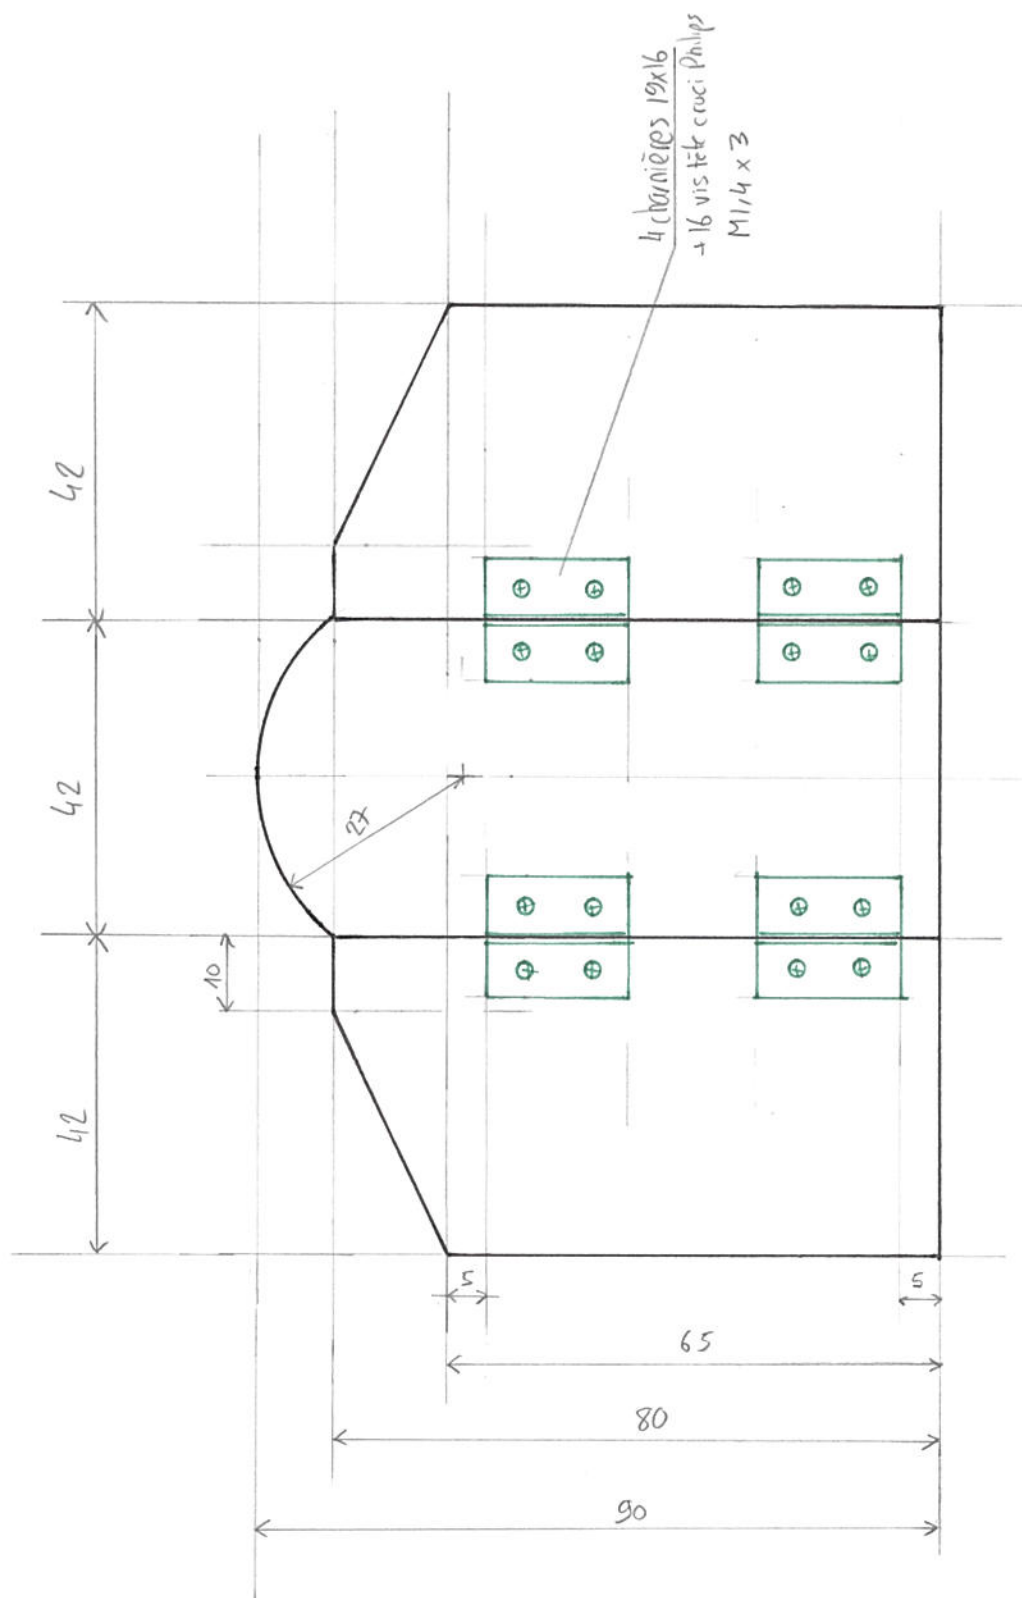

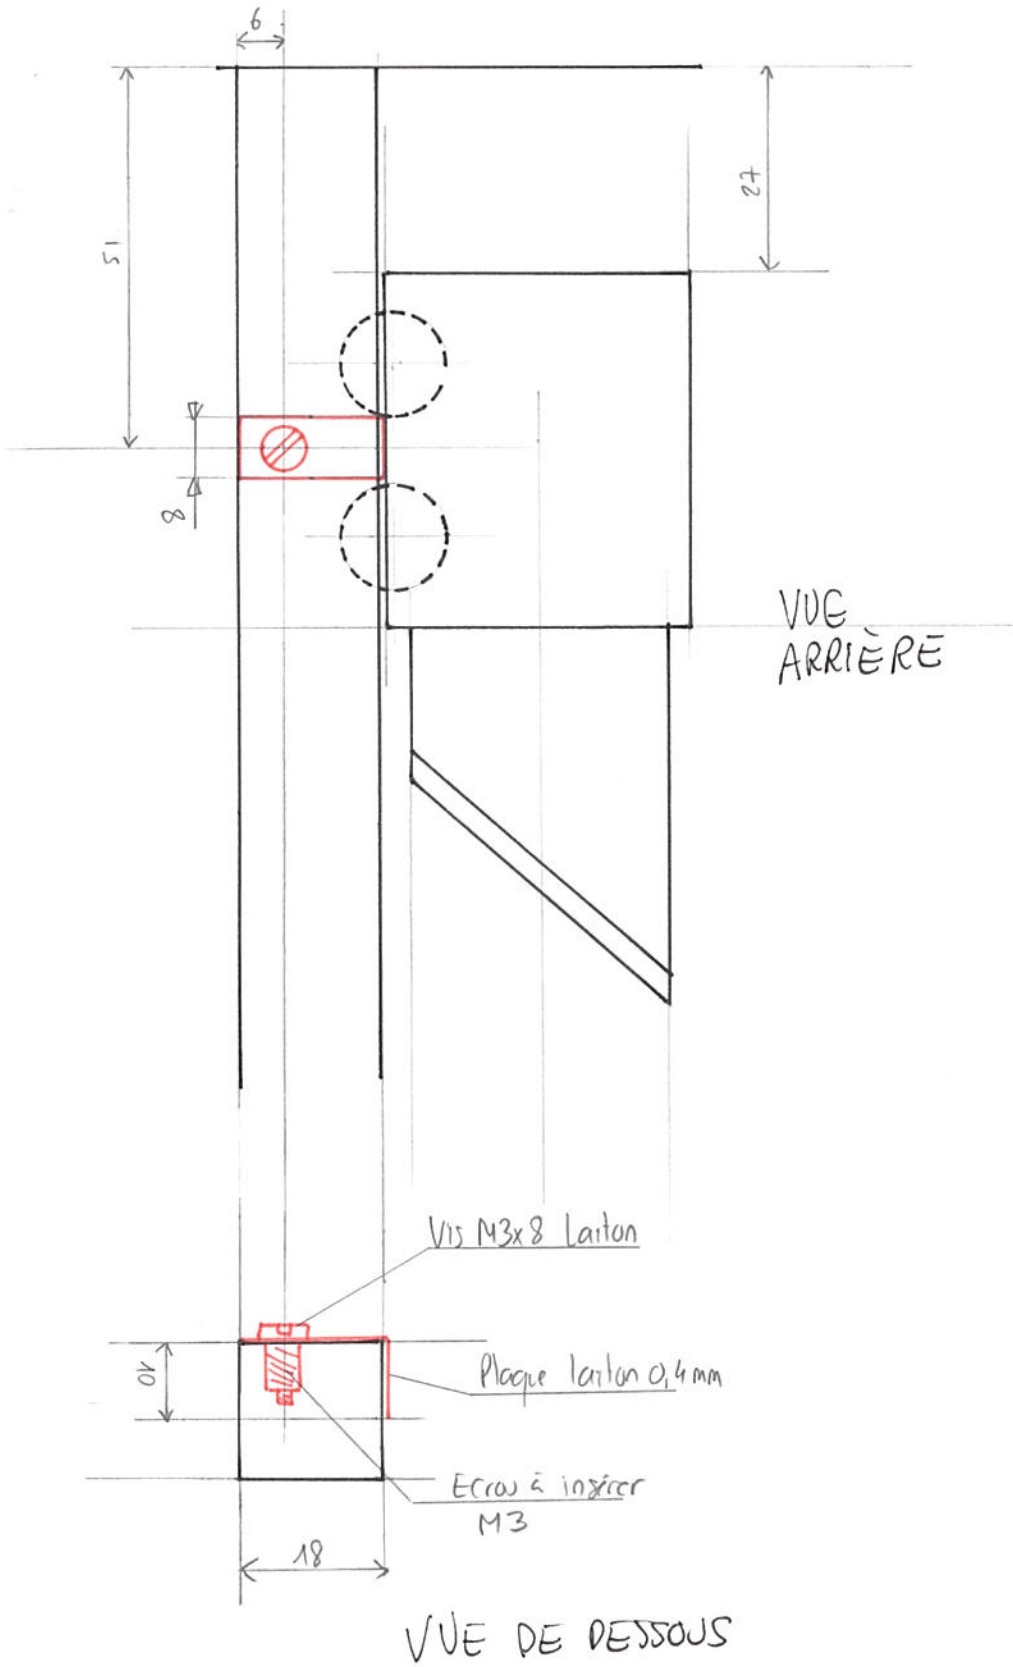

SECURITE	Plaque laiton 0,4mm	La lamelle en L s'insère entre les 2 galets du moteur.
1:1	x1 pièce	