


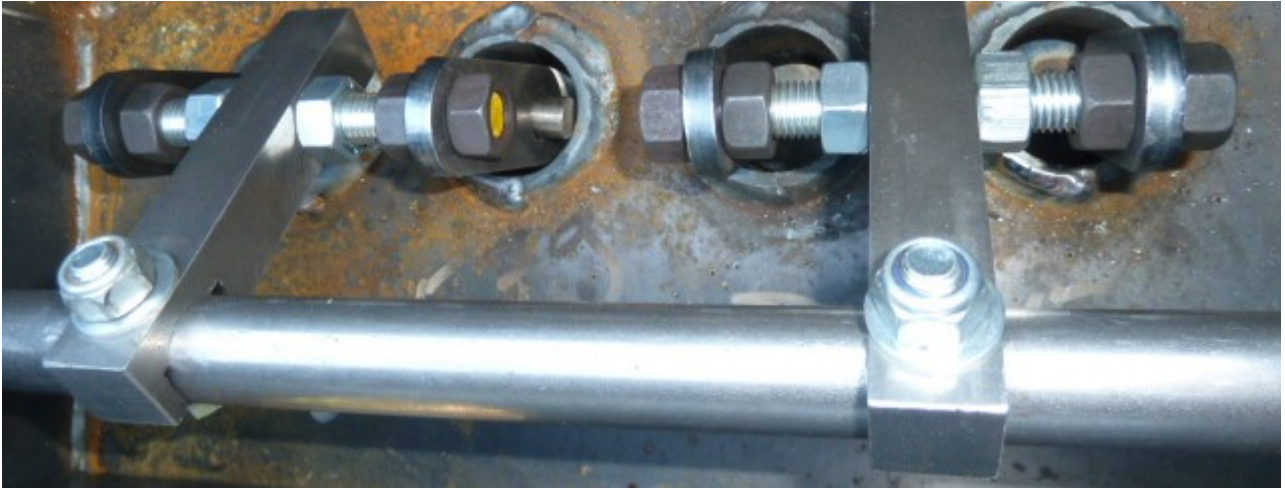

Il faut 2 cames pour un arbre.
Chaque came doit s'emboîter dans l'encoche de l'arbre et les trous doivent correspondre afin de boulonner en M12.