
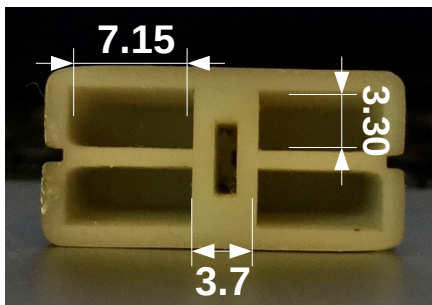


Fader Knob

Echelle 1:1
Cotes en millimètre

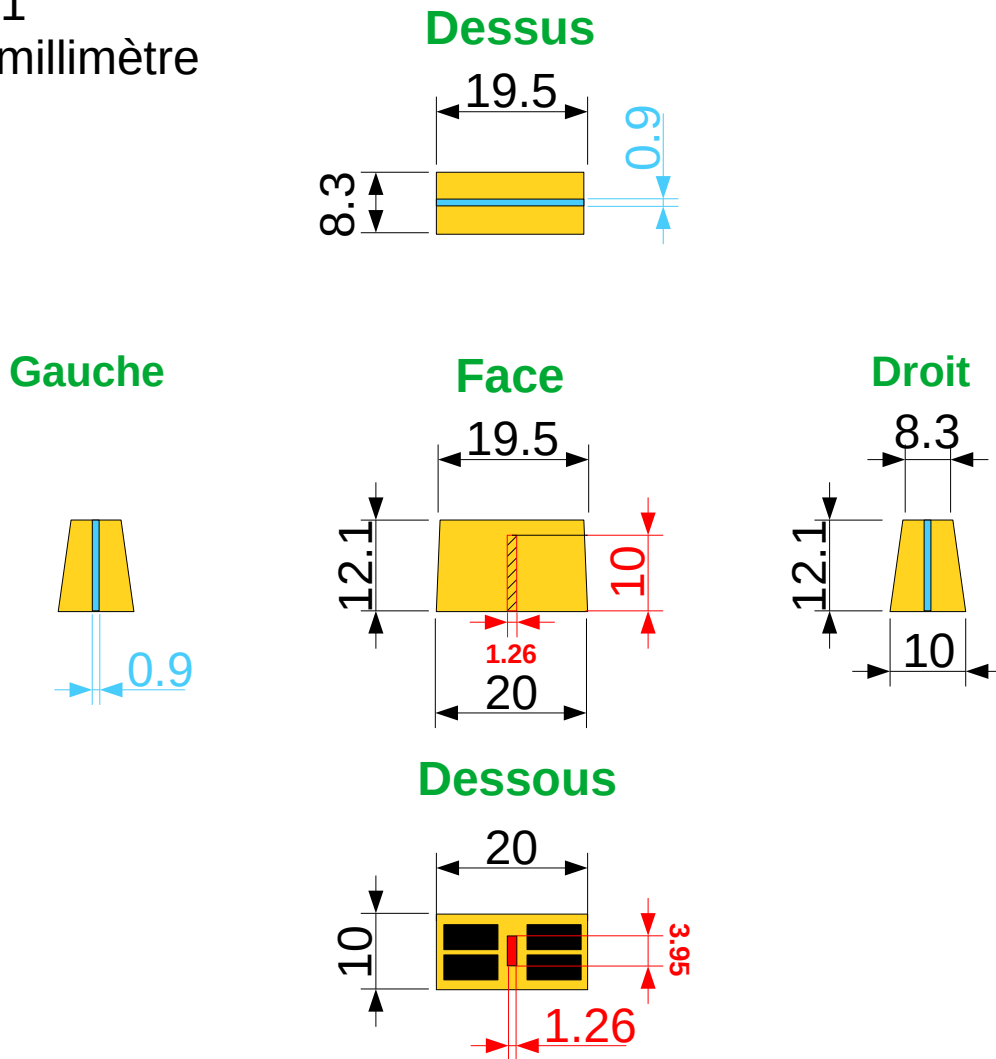

- Tolérances : 0.05mm si possible pour le trou borgne rectangulaire. Pour le reste 0.1mm devrait suffire.
- Trou borgne** rectangulaire: Sur face du dessous dans l'axe de la pièce.
1.26mm de largeur, **3.95mm** de longueur, **10mm** de profondeur.
- Pour les 4 autres trous borgne rectangulaire, pas besoin d'une grande précision.
La cote importante est l'épaisseur de **3.7mm** en milieu de pièce et la profondeur de **8mm**.
- Rainure** : **0.9mm** largeur pour **0.7mm** de profondeur à l'axe de la pièce sur 3 faces (Cotés Gauche/Droit, Dessus).
- Rayon chanfrein inconnu (à réaliser).
- Couleur Dorée/Champagne (Voir photo)