
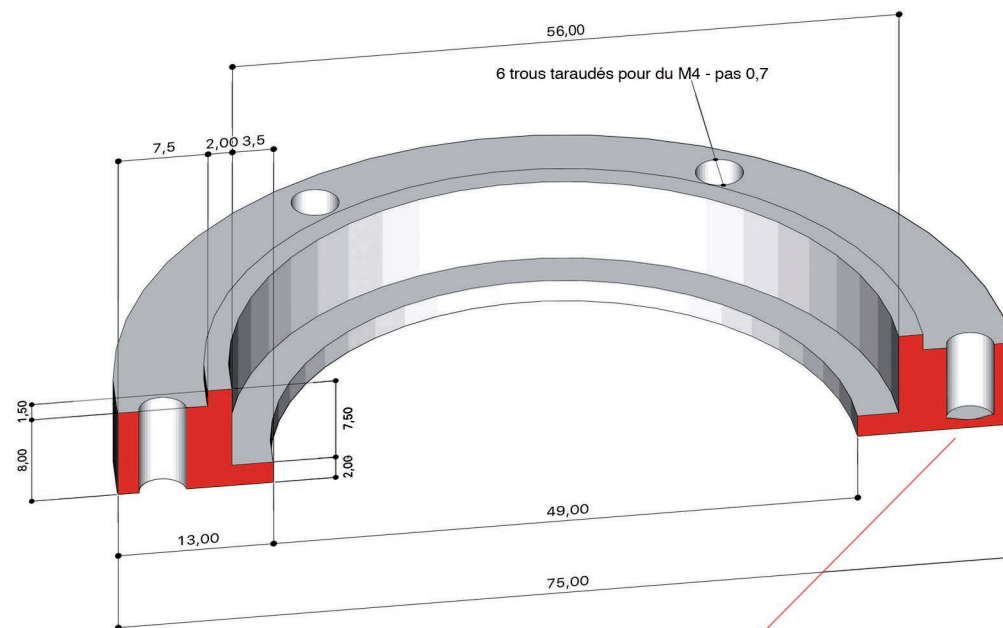


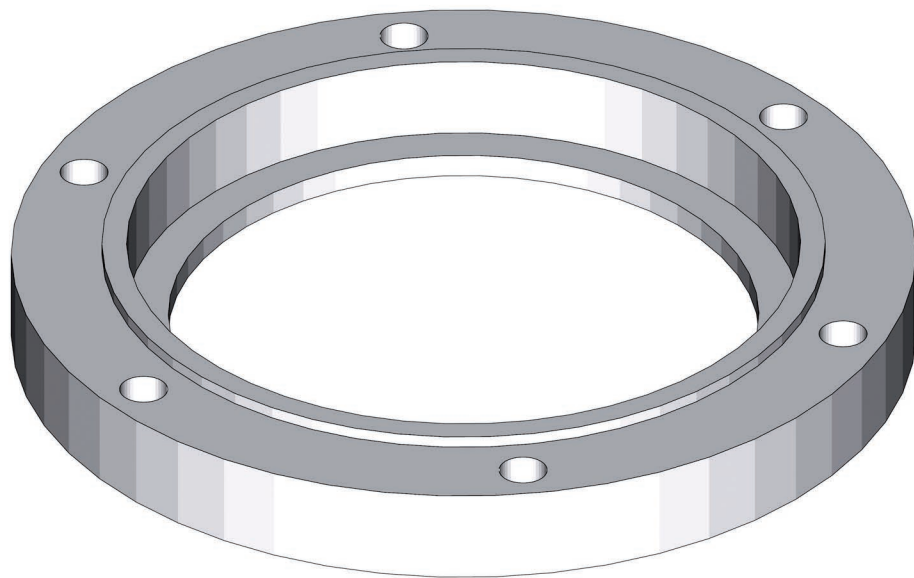

si vous en avez la possibilité
faites des trous borgnes
à 0,8 de la face inférieure
comme l'exemple à droite
(sinon pas grave)

Bague de maintien JOINT SPI 42 / 56 / 7
francoispoullain@cegetel.net